

Compuesto por:

- Una pantalla SimpleTurn STP-2M RGB
- Soporte pantalla pared y techo
- Opción de diferentes mandos y accesorios

Catacterísticas Pantalla SimpleTurn RGB:

Pulsador:	4 Funciones Incluido
Medidas:	345x238mm
Peso:	1500grs.
Color Carcassa:	Negro
Nº dígitos:	2
Color dígitos:	RGB
Altura dígitos:	125mm
Distancia Visual:	60m
Consumo:	220V / 10W



Pantalla SimpleTurn RGB



Altura Dígito 125mm



Color Dígito RGB



Soporte pared y techo



Color Carcasa Opcional



Mando a Distancia 1, 2 o 4 Funciones Opcional


Mando Distancia 1
Función Estanco Opcional



Color Expendedor Opcional



Poste Opcional

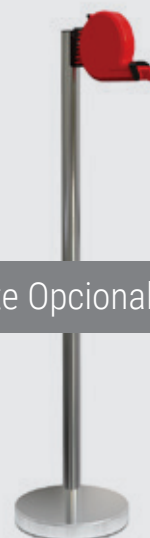

Expendedor TR-50
Opcional




Cartel Opcional




Tickets Opcional



DIMENSIONES

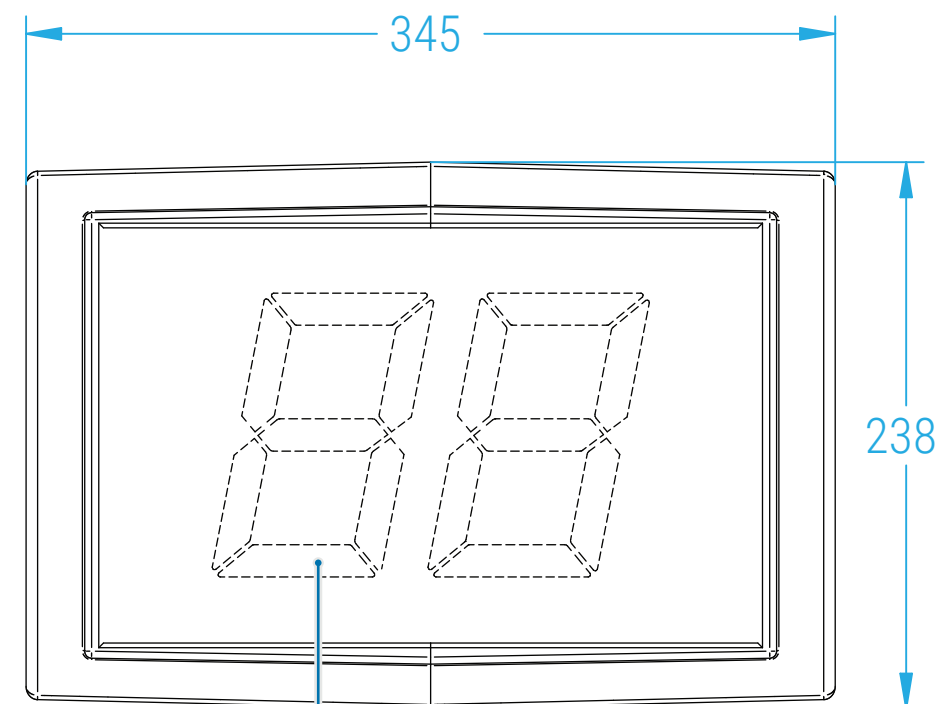

DIGITOS 125mm RGB

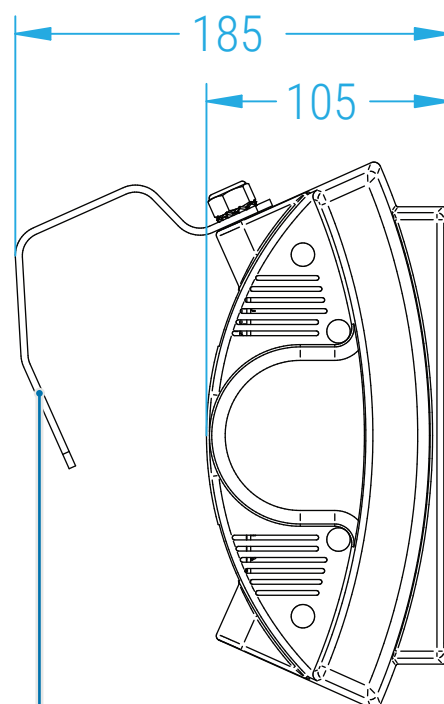

SOPORTE TECHO O PARED

Las pantallas funcionan con corriente alterna de 220V y disponen de un cable de un metro con clavija red. El consumo de las Pantallas de 2 dígitos 125mm: 10VA. Carcasa en ABS, el color estándar es el negro, las medidas son 345x238mm Peso incluido embalaje: 3Kg. La distancia visual 125mm: 60 metros.

Las pantallas de turno sirven para gestionar el turno de atención e indicar a las personas en espera el momento en el que han de ser atendidos. Es importante que el expendedor de ticket se coloque en un lugar visible y accesible a los clientes.

Funcionamiento de la pantalla:

Las pantallas de turno SimpleTurn RGB, cumplen la función de visualizar el número de turno. Las pantallas cumplen las órdenes marcadas por los mandos conectados a ella. Para inicializar una pantalla se tiene que encender desde un mando. Cada vez que avance un número de turno la pantalla realizara una señal acústica. La pantalla mantiene en memoria el último número llamado mientras no se desconecte de la corriente.

Consejos: Es importante que la línea de corriente a las pantallas sea segura y no tengan oscilaciones continuadas, estas oscilaciones podrían bloquear el equipo. Bloqueo de pantalla: Para desbloquear un equipo debemos desconectar la pantalla de la corriente, dejar reposar unos minutos y reinicializar conectando nuevamente la pantalla y comprobando que realiza el reset de inicio que consta de un flash que ilumina todos los dígitos un segundo.

MENÚ CONFIGURACIÓN

Para acceder a los menús de configuración, con la pantalla apagada, dejar apretado el boton PREV del Mando 4 Funciones y encender la pantalla.

Apretar el botón NEXT para cambiar entre las opciones en cada uno de los menús, y dejar apretado SET para guardar y avanzar al siguiente menú. Para Modificar solo en caso de necesidad el código RF de la pantalla, disponemos de la siguiente opción.

Con la pantalla apagada, dejando apretado el botón NEXT, entra directamente en menú 61 para grabar código.


MUY IMPORTANTE: Si se modifica el código recomendamos etiqueten pantalla con el nuevo, en caso de pérdida del mando siendo SimpleTurn sin pulsador trasero solo en fabrica podrán recuperar frecuencia.

Menú	Opción	Función
2 Sonido	20	Silencio
	21	Medio
	22	Alto
3 Color	31	Azul
	32	Rojo
	33	Verde
	34	Morado
	35	Turquesa
	36	Ambar
	37	Amarillo
	38	Rosa
	39	Blanco
4 Autoapagado	40	Off
	41	1 hora
	42	2 horas
6 Codigo	60	Codigo del pulsador 0
	61*	Cambiar codigo del mando a distancia


* Una vez programado el código el los DIP Switch del pulsador, presionando la tecla NEXT, se registra en la pantalla.

MANDOS COMPATIBLES Y FUNCIONES


MANDO RF 1 FUNCION

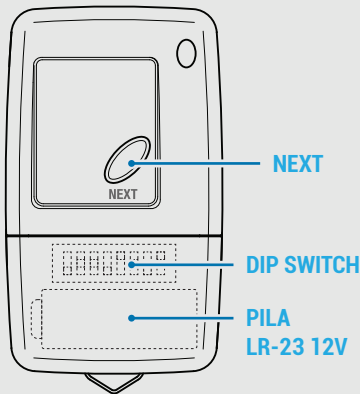


MANDO RF 2 FUNCIONES

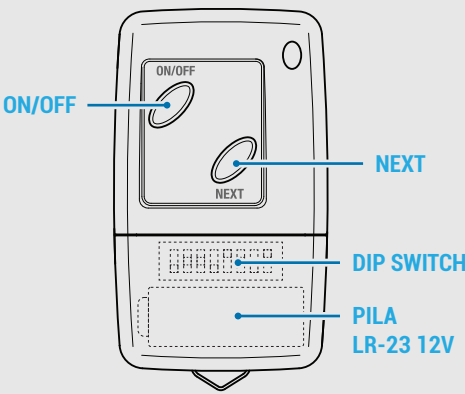

MANDO RF 4 FUNCIONES

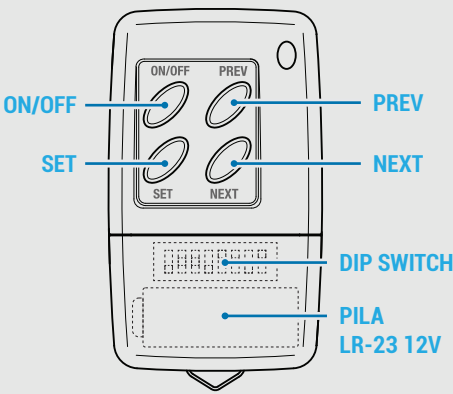

MANDO A DISTANCIA ESTANCO 1 FUNCION

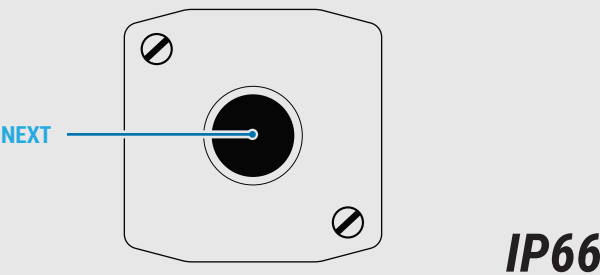

Botón	Función
ON/OFF	Encendido/ Apagado. Cuando mantenemos pulsado ON/OFF más de 3 segundos entra en función RESET de esta manera conseguimos ponerla a 0.
PREV	Previo. Hacemos retroceder el número de turno. Cuando mantenemos pulsado PREV más de 3 segundos entra en función el Previo rápido de esta manera conseguimos llegar a un número deseado más rápido. Con la pantalla apagada mantenemos pulsado PREV más de 3 segundos entramos en menú configuración reducida.
SET	Selección. Este pulsador cumple la función de rellamada, cuando mantenemos pulsado SET más de 3 segundos queda seleccionado un dígito, una vez se posiciona en selección intermitente, a través del pulsador NEXT hacemos avanzar al número deseado, para deseleccionar la función SET debemos pulsar nuevamente el mismo hasta que los números de turno dejen de estar en intermitencia.
NEXT	Avance. Cuando la pantalla este en OFF pulsado NEXT la pantalla se encenderá. Una vez está en función ON este pulsador cumple la función de hacer avanzar el número en pantalla, cuando mantenemos pulsado NEXT más de 3 segundos entra en función el Avance rápido de esta manera conseguimos llegar a un número deseado más rápido.